


## Pied de réglage de socle

- ▶ Korrekt
- ▶ Support de façade

### Support de façade pour patin « Universal »

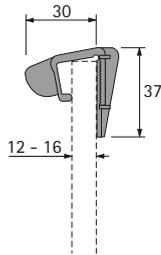


- ▶ Pour façades, épaisseur du matériau 12 à 16 mm
- ▶ La façade doit être au moins 4 mm inférieure à la hauteur du socle
- ▶ Utilisable avec le patin « Universal » à presser / enfoncer et le patin euro à visser, à commander séparément
- ▶ Le support de la façade est accroché sur la façade et poussé latéralement dans le patin pour le montage
- ▶ Plastique blanc

Renvoi de page :

- ▶ Patins « Universal », voir page 613
- ▶ Patin euro à visser, voir page 614

Référence	UE
0 071 849	40 pces

### Support de façade pour patin « Planform »

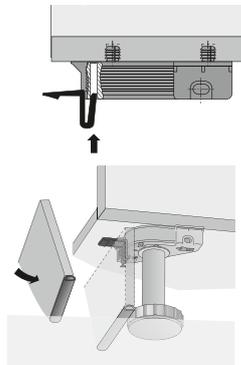



- ▶ Pour façades et façades latérales, épaisseur du matériau mini 19 mm
- ▶ La façade doit être au moins 4 mm inférieure à la hauteur du socle
- ▶ Utilisable avec le patin « Planform », à commander séparément
- ▶ Le support de la façade est poussé dans le patin, la plinthe de socle et ensuite accrochée
- ▶ Plastique blanc

Renvoi de page :

- ▶ Patin « Planform », voir page 614

Référence	UE
0 079 694	200 pces

### Support de bandeau à clipser sur le pied de socle

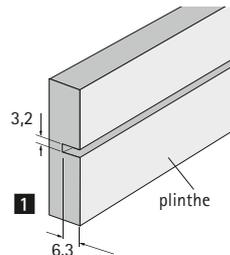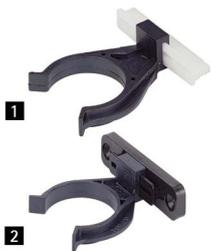

- ▶ Pour façades et façades latérales
- ▶ Montage : à clipser sur le pied de socle
- ▶ Utilisable à partir d'une hauteur de socle de 70 mm
- ▶ Plastique noir

Modèle	Référence	UE
1 à rainurer	0 073 481	200 pces
2 à visser	0 061 855	200 pces