


Pure Click 40 est un sol LVT (Luxury Floor Tiles) pour zones résidentielles.

Pure Click 55 convient aux zones résidentielles comme aux zones commerciales telles que magasins, chambres d'hôtel...

Pour obtenir un résultat parfait, nous recommandons de suivre soigneusement les instructions d'installation.


1. PRÉPARATION

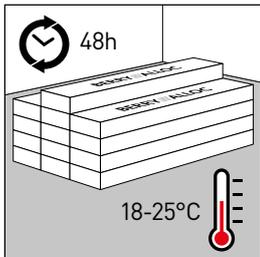


TRANSPORT ET MANUTENTION

Transportez votre revêtement de sol soigneusement sur une surface plane. Les lames doivent être stockées dans leur emballage d'origine pendant au moins 48h, avant installation, à température ambiante (18-25°C) dans la pièce où elles seront installées. Il est important de ne pas superposer plus de 5 paquets pendant ce temps.

La température doit être maintenue pendant toute l'installation et au moins 24 heures après l'installation.

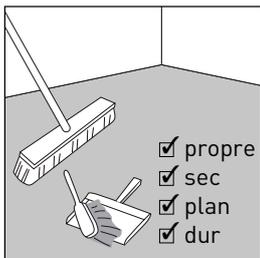

OUTILS

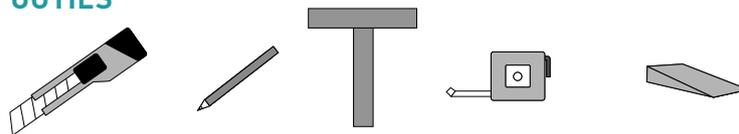


Couteau Stanley, scie ou cisaille guillotine, crayon, équerre, mètre et entretoises (coins).



SUPPORT


Une préparation soigneuse du support est essentielle pour obtenir un excellent résultat. Les aspérités ou inégalités du support (plus de 3 mm par mètre) peuvent se voir au travers du nouveau revêtement, ce qui produira une surface peu esthétique et causera une usure excessive aux points hauts et un renforcement aux points bas.

Enlevez toute trace de plâtre, de peinture, d'huile, de graisse, ... Le support doit être propre, plan, sec et stable. Enlevez les revêtements de sol textiles (tels que tapis, moquette, feutre aiguilleté, ...). Enlevez tous les débris (y compris les clous), et passez l'aspirateur.

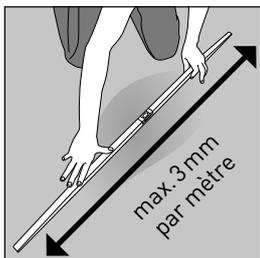


Pure Click peut être installé sur du béton, du carrelage, du bois, et la plupart des revêtements de sol à surface dure, pour autant que la surface existante soit lisse, sèche et propre.

Bien que Pure Click ne soit pas sensible à l'humidité, les supports doivent être vérifiés pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème d'humidité. Si un problème d'humidité existe, appliquez un produit d'étanchéité avant l'installation. Une humidité excessive peut provoquer des moisissures ou des champignons.

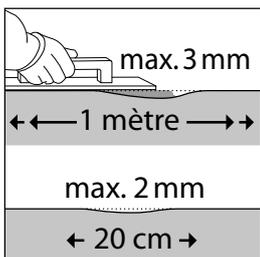

Assurez-vous que l'écart de planéité maximum du sol soit de 3 mm par m et 2 mm par 20 cm. Si l'écart indiqué est dépassé, le support doit être égalisé avec un enduit adéquat ou une couche de nivellement; vérifiez si un produit d'étanchéité est nécessaire.

Si vous n'êtes pas certain de la qualité et de l'adéquation de votre support pour l'installation de Pure Click, prenez contact avec votre distributeur, il se fera un plaisir de vous aider.

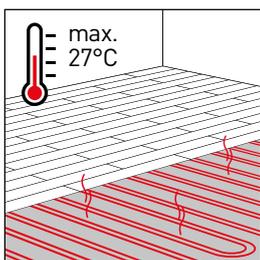


Chauffage par le sol

Pure Click est compatible avec les systèmes de chauffage par le sol, pour autant que la température du sol chauffé ne dépasse pas 27°C.

Coupez le chauffage par le sol 24 heures avant l'installation, de même que pendant l'installation. Après 24 heures d'acclimatation, augmentez le chauffage par le sol graduellement de 5°C par jour, jusqu'à un maximum de 27°C. En cas de chauffage par le sol électrique, nous conseillons de ne pas dépasser 60 W/m².


La structure du support (surface) du système de chauffage doit être dure.

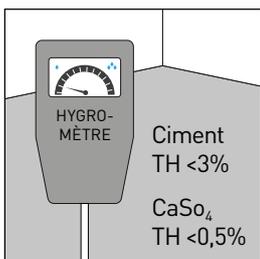

Préparation en cas de support en béton/chape

Laissez sécher le nouveau béton suffisamment. L'humidité contenue dans le support doit être inférieure à 75% HR à 20°C minimum. Ne dépassez pas un taux d'humidité maximum de 3 % en cas de ciment et de 0,5 % pour les chapes anhydrites. Prenez toujours des notes et conservez des données relatives au taux d'humidité.


Réparez les imperfections de surface au moyen d'un enduit de réparation approprié, et vérifiez si une couche de fond ou une couche d'étanchéité est nécessaire. Passez ensuite l'aspirateur sur le support afin d'éliminer tous les débris.

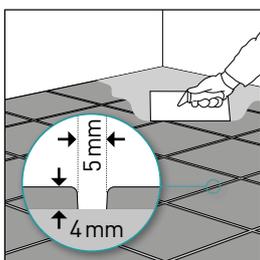


Préparation en cas de support carrelé.

Vérifiez le support pour détecter la présence de problèmes d'humidité.

Il n'est pas nécessaire de combler les joints d'un carrelages existant, lorsque les joints ne dépassent pas 5 mm de large et 4 mm de profondeur.

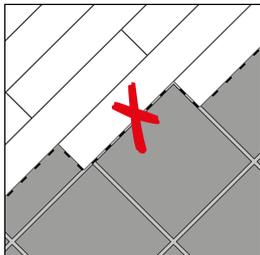


Ne pas superposer les joints des lames du Pure Click, sur les joints du carrelage existant.

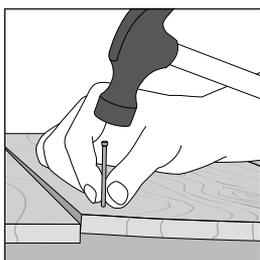

Préparation en cas de support en bois

Vérifiez le sol pour vous assurer qu'il n'est pas infesté d'insectes.

Assurez-vous que le support soit de niveau et reclouez les parties qui ne sont pas bien fixées.

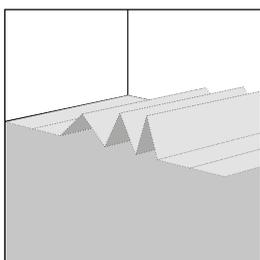


SOUS-COUCHE

Nous vous conseillons d'utiliser la sous-couche LVT BerryAlloc (DreamTec+) afin de réduire la transmission des bruits de pas.

Dans les locaux humides tels que les salles de bains, nous recommandons de placer une barrière imperméable dans le cas où votre support n'est pas résistant à l'eau (par exemple, poutres en bois).


2. PRÉCAUTIONS

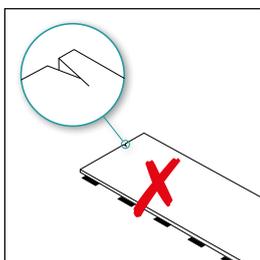

Pure Click ne convient pas pour une utilisation à l'extérieur, dans des solariums ou les saunas. Évitez l'exposition de longue durée à la lumière directe du soleil. Une exposition extrême au soleil, à la chaleur et des changements de température importants peuvent provoquer des dégâts.

Avant et pendant l'installation, vérifiez chaque lame dans des conditions de lumière optimale afin de vous assurer qu'il n'existe pas de défauts visibles. Les lames comportant des défauts ne doivent pas être utilisées.

Veillez à mélanger les lames de différentes boîtes, afin de réduire au minimum les variations de ton. Ceci garantira un aspect plus naturel à votre revêtement de sol.

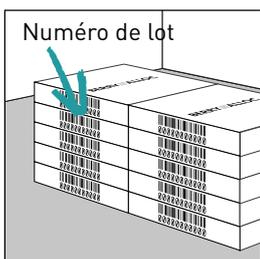





Pour les dalles : utilisez un seul numéro de lot de production pour chaque installation. Conservez toujours le numéro du lot de production (imprimé sur la boîte), avec votre formulaire de commande ou votre facture.

3. INSTALLATION

Avant de les installer, vérifiez que les lames de plancher ne comportent pas de défauts visibles.

Pure Click doit être installé en pose flottante, ce qui signifie qu'il doit pouvoir se déplacer dans toutes les directions, avec suffisamment d'espace entre tous les murs ou objets fixes, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être vissé ou cloué au support.

L'installation du sol doit être la dernière opération du projet. Les meubles de cuisine, les feux ouverts etc. ne peuvent pas être installés sur le plancher.

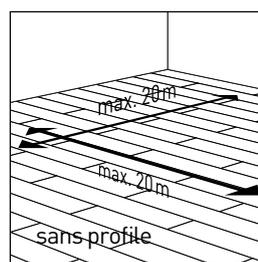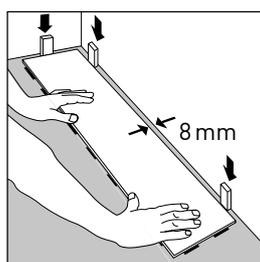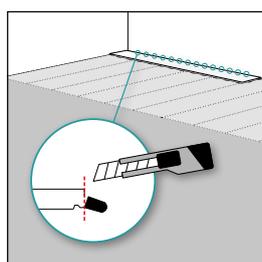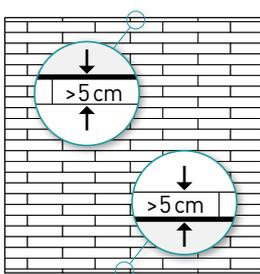

Mesurez la pièce afin d'obtenir un agencement équilibré. En mesurant, vous pourrez déterminer si la première rangée a besoin d'être recoupée. La première et la dernière rangée doivent avoir une largeur de minimum 5 cm.

Si la première rangée de lames ne doit pas être recoupée sur sa largeur, vous devez retirer les dispositifs de verrouillage sur le côté mur.


Il est important de laisser un joint de dilatation de 8 mm tout autour du périmètre du sol et autour des colonnes, des tuyaux, des seuils, etc.

La surface d'installation la plus grande recommandée est de 20 x 20 m. Un profil d'extension doit être utilisé dans les pas de porte, et/ou si la surface est plus longue/plus large que 20 m.


Veillez à mélanger les lames de différentes boîtes, afin de réduire au minimum les variations de ton. Ceci garantira un revêtement de sol à l'aspect plus naturel.

N'utilisez pas de marteau pour assembler les lames. Découpez les lames avec un cutter Stanley, la face avec le décor vers le haut.

LAMES

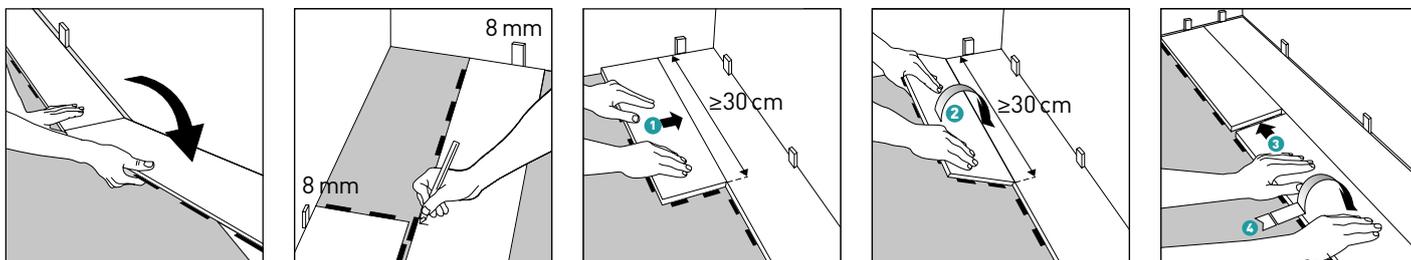


Veillez à ce que les joints des côtés courts soient décalés d'au moins 30 cm (= 3 clips) lorsque vous commencez la rangée suivante. Utilisez le morceau restant de la rangée précédente comme première pièce de la rangée suivante, pour autant que cette pièce ait au moins 30 cm de long. Afin de trouver la connexion avec les dispositifs de verrouillage de la rangée précédente, il peut être nécessaire de recouper une section supplémentaire du morceau restant.

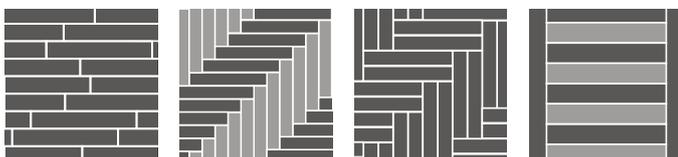


Les lames Pure Click peuvent être installées selon plusieurs configurations.

DALLES

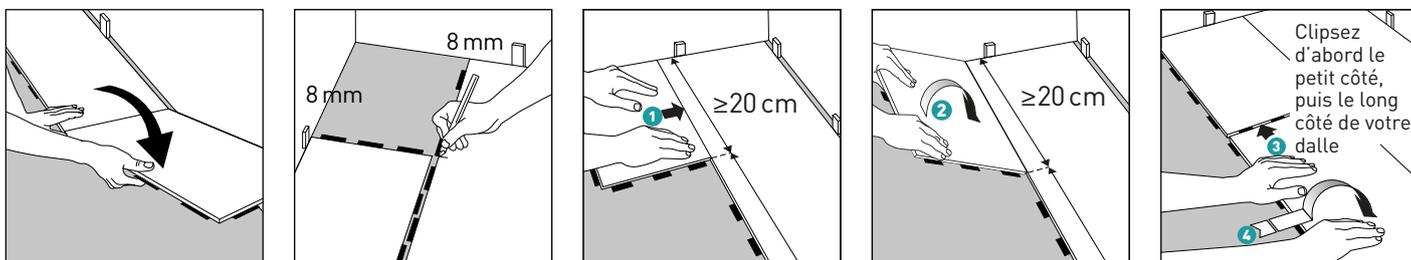

Veillez à ce que les joints des côtés courts soient décalés d'au moins 20 cm (= 2 clips) lorsque vous commencez la rangée suivante. Utilisez le morceau restant de la rangée précédente comme première pièce de la rangée suivante, pour autant que cette pièce ait au moins 20 cm de long. Afin de trouver la connexion avec les dispositifs de verrouillage de la rangée précédente, il peut être nécessaire de recouper une section supplémentaire du morceau restant.

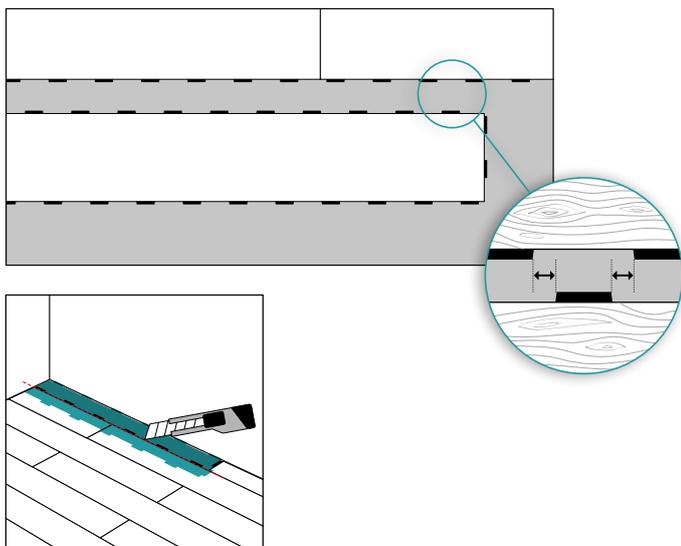

Les clips de la nouvelle rangée doivent être positionnés exactement au milieu des deux dispositifs de verrouillage de la rangée précédente.

À partir de la deuxième rangée, clipsez toujours le côté court d'abord, puis le long côté.

Pour installer la dernière rangée, placez une lame non fixée exactement au-dessus de la dernière lame posée. Placez une autre lame à l'envers contre le mur et marquez le panneau en dessous. Coupez le panneau marqué à la dimension voulue et placez-le.

Cette méthode doit être répétée pour chaque lame jusqu'à ce que la dernière rangée soit terminée. Pour les chambranles des portes, déposez une lame face vers le bas contre le chambranle de la porte. Coupez la lame, puis glissez la lame sous le chambranle.

4. FINITION

Pour obtenir un résultat parfait, utilisez les accessoires Pure Click.

Ne fixez jamais les plinthes au sol lui-même, ni avec de la colle ni avec du silicone.

5. ENTRETIEN

Pensez à garder quelques lames pour des réparations éventuelles plus tard.

PAILLASSONS

Pour conserver votre sol en bon état, il est important de placer devant toutes les entrées, des paillassons qui ne comportent pas de couche en caoutchouc, afin d'empêcher les saletés ou le gravier d'abîmer votre sol. Le placement de paillassons élimine les particules abrasives amenées par les chaussures, ce qui réduira les dégâts au plancher. N'utilisez pas de paillassons montés sur une couche de caoutchouc, car un contact de longue durée avec le caoutchouc peut provoquer des taches permanentes.

Les chaises de bureau à roulettes, les pieds de meubles, les engins de fitness ... doivent être équipés de roulettes qui ne sont pas en caoutchouc afin d'éviter des dégâts permanents à votre sol.

Utilisez des tampons de protection en feutre sans caoutchouc sous les pieds des meubles et des chaises.

NETTOYAGE

Nettoyage initial

Retirez d'abord toute la saleté et la poussière du revêtement de sol au moyen d'une brosse ou d'un aspirateur. Nettoyez ensuite à l'eau avec un agent nettoyant neutre approprié, au moins deux fois ou jusqu'à ce que l'eau soit propre. Nous recommandons fortement d'utiliser les agents nettoyants pour lames en vinyle BERRYALLOC. Tout autre produit de nettoyage pourrait contenir des agents qui endommagent les surfaces du revêtement de sol résilient. Le revêtement de la couche supérieure rend tout traitement spécifique après l'installation inutile.

Instructions pour le nettoyage habituel

Aspirateur ou balai à franges. Si nécessaire, utilisez une solution d'eau propre et de détergent doux ou une émulsion de nettoyage pour sols domestiques. Nous recommandons fortement d'utiliser les agents nettoyants pour lames en vinyle BERRYALLOC, car d'autres produits pourraient endommager la surface du revêtement. Ne versez pas d'eau sur le sol et n'y laissez pas de flaques d'eau. Rincez soigneusement et absorbez l'eau résiduelle.

NB: le sol peut être plus glissant lorsqu'il devient humide. Les taches, les marques et les liquides renversés doivent être essuyés dès que possible.

N'utilisez pas de solvants chlorés. N'utilisez jamais de cire ni de vernis. N'utilisez jamais de produits d'entretien contenant de la cire ou de l'huile.

6. INFORMATIONS ET CONDITIONS DE GARANTIE

Garantie pour le premier acquéreur :

Les lames Pure Click sont garanties dans des conditions normales d'utilisation contre tout défaut de fabrication à partir de la date d'achat par le client original.

Cette garantie couvre toutes les dégradations anormales du produit, pour autant que les lames Pure Click soient installées et entretenues dans le respect des instructions fournies. Cette garantie couvre le remplacement des lames Pure Click considérées comme défectueuses par des lames Pure Click de qualité équivalente ou similaire, disponibles dans la gamme de produits existants au moment de la réclamation. Cette garantie n'inclut pas de remboursement financier, quelles que soient les circonstances ou les frais d'enlèvement ou d'installation.

Cette garantie ne couvre pas:

- L'usure et la détérioration normales
- Tout dégât mécanique ainsi que toute modification provoquée par une utilisation non conforme aux instructions de pose BerryAlloc
- La survenance d'accidents, les utilisations incorrectes ou abusives
- Les dégâts causés par des méthodes de nettoyage incorrecte ou l'utilisation de détergents inappropriés
- Les dégâts causés par des chaises ou des meubles lourds : il est recommandé d'utiliser des tampons en feutre sous les chaises et les meubles afin de réduire le risque de rayures et de marques
- Dégâts dus au sable et au gravier : Il est recommandé d'utiliser des paillasons devant toutes les entrées à l'intérieur et à l'extérieur, pour empêcher que du gravier ne soit transporté sur le sol
- Dégâts dus aux rayures
- L'installation de tout autre motif tel que décrit au chapitre « Installation »

Lorsque vous remarquez un défaut, contactez votre distributeur dans les 2 semaines avec votre preuve d'achat originale.

Pour obtenir des informations supplémentaires : www.berryalloc.com

7. INFORMATIONS LÉGALES

Ce document donne des instructions générales pour l'installation, sur la base des dernières informations disponibles. Pour obtenir le meilleur résultat, et pour que la garantie soit valable, suivez ces instructions scrupuleusement.